



# **QuickPlay-brukerhåndbok**

Dokumentdelenummer: 368339-093

Mars 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garantien for HPs produkter og tjenester er angitt i særskilte erklæringer om begrenset garanti som følger med slike produkter og tjenester. Opplysningene i dette dokumentet medfører ikke tilleggsgarantier. HP påtar seg ikke ansvar for eventuelle tekniske eller redigeringsmessige feil eller utelatelser i dette dokumentet.

QuickPlay-brukerhåndbok  
Tredje utgave, mars 2005  
Første utgave, august 2004  
Dokumentdelenummer: 368339-093

---

# Innhold

## 1 Velkommen til QuickPlay

Støttede medier. ....	1–2
-----------------------	-----

## 2 Oversikt over QuickPlay

QuickPlay-knapper på tastaturet .....	2–1
Medieknapper og direktetaster .....	2–5
Volumknapper .....	2–6
Navigere i QuickPlay .....	2–7

## 3 Spille musikk

Starte musikkmodus .....	3–2
Bruke musikkonsollet. ....	3–3
Musikkstatuspanelet .....	3–4
Kontrollpanelet .....	3–6
Kildemappen og spillelisten .....	3–8
Navigere i spillelisten .....	3–10
Spille en musikk-CD .....	3–11
MP3 .....	3–13
Før du starter .....	3–13
Spille MP3-filer .....	3–14
Bruke spillelisten .....	3–15
Legge til et element på spillelisten .....	3–15
Fjerne et element fra spillelisten .....	3–16
Endre rekkefølgen på spillelisten .....	3–17
Lagre en spilleliste .....	3–17

## 4 Spille DVD-er

Starte DVD-modus . . . . .	4-1
Spille av en DVD eller video-CD . . . . .	4-2
Vise voluminformasjon . . . . .	4-3
Bruke DVD-menyene. . . . .	4-3
Vise tittelen og kapitlet for en DVD . . . . .	4-3

## 5 Bytte avspillingsmodus

Veksle mellom musikkmodus og DVD-modus . . . . .	5-1
Veksle mellom QuickPlay og Windows . . . . .	5-2

## 6 Innstillinger for QuickPlay

Vise batteriinformasjon . . . . .	6-2
Player Setup (Oppsett av spiller) . . . . .	6-3
Navigere i menyene for Player Setup (Oppsett av spiller) . . . . .	6-3
Gjenta en hel DVD eller et DVD-kapittel . . . . .	6-4
Endre QuickPlay-språk . . . . .	6-4
Aktivere eller deaktivere automatisk avslåing. . . . .	6-5
Velge alternativer for lyd. . . . .	6-6
Velge innstillinger for videobilder . . . . .	6-7
Gjenopprette standardinnstillingene for menyen oppsettmenyen . . . . .	6-10
Vise bildet på en ekstern skjerm . . . . .	6-11

## Register

---

# Velkommen til QuickPlay

HP QuickPlay er et nyskapende dataprogram som gjør maskinen om til et mobilt underholdningssenter.

Via et enkelt og brukervennlig grensesnitt kan du begynne å spille av musikk og DVD-filmer raskere enn noen gang før.



Før du kan bruke QuickPlay må du sette opp maskinen i henhold til veiledningen i *Komme i gang*-håndboken som leveres sammen med maskinen.

---

## Støttede medier

QuickPlay støtter følgende medieformater.

Mediatype	Støttet format
Musikkmedia*	■ CDDA (lyd-CD) ■ MP3
Videomedia	■ DVD ■ VCD (video-CD) ■ SVCD (supervideo-CD)

\*Du kan spille av MP3-filer fra en CD eller fra mappen Delt musikk på harddisken. Slik går du til mappen Delt musikk:

■ I Microsoft® Windows® XP Home:

Velg **Start > Min datamaskin > Delte dokumenter > Delt musikk**.

■ I Windows XP Professional:

Velg **Start > Min datamaskin > Lokal disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Delte dokumenter > Delt musikk**.

Hvis en CD inneholder både CDDA-filer og MP3-filer, vil QuickPlay bare legge CDDA-filene til i spillelisten. CD-er med blandet format er ikke støttet. Opplysninger om hvordan du oppretter en spilleliste finner du under "[Bruke spillelisten](#)", i [Kapittel 3](#).



Merknad for iTunes-brukere: Kun MP3- og CDDA-format er støttet i QuickPlay-modus. Når du kjøper musikk fra Apple iTunes Music Store, lastes musikken ned i AAC-format. Dette formatet er bare støttet via iTunes-programmet (i Windows) og på iPOD-enheter.

iTunes kan spille og importere flere musikkformater, inkludert MP3. Slik endrer du iTunes-innstillingene for å importere musikk eller for å brenne sanger til en CD:

1. Velg **Rediger > Innstillinger**.
  2. Velg kategorien **Import** eller **Brenning**.
  3. Gjør de endringene du ønsker.
  4. Velg **OK**.
-

---

## Oversikt over QuickPlay

### QuickPlay-knapper på tastaturet

Noen maskinmodeller har spesialknapper på tastaturet som du kan bruke i QuickPlay. På andre maskinmodeller bruker du direktetastene på tastaturet for å utføre de samme funksjonene.



---

Det kan være ulikt utseende på de ulike maskinmodellene.



---




---

Styreputen fungerer ikke når maskinen er i QuickPlay-modus.


---

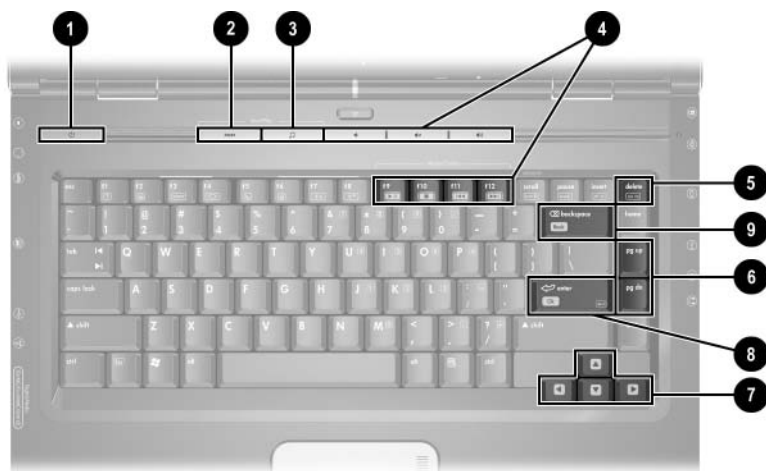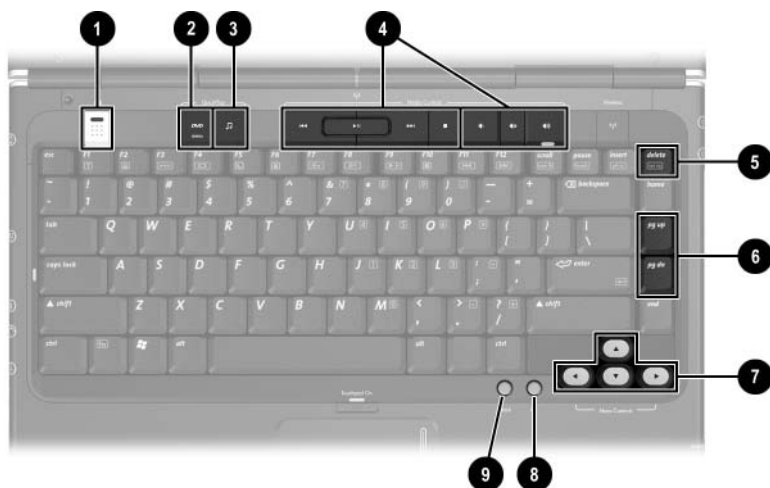



Komponent	Beskrivelse
① Strømknapp	<p>Når maskinen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Av – trykk på knappen for å starte maskinen i Windows.</li> <li>■ På og i Windows – trykk raskt på knappen for å starte dvalemodus.</li> <li>■ På og i QuickPlay – trykk raskt på knappen for å slå av QuickPlay. Hvis maskinen er i dvalemodus, trykker du på knappen én gang til for å avslutte dvalemodus og gå til Windows.</li> <li>■ I ventemodus – trykk raskt på knappen for å avslutte ventemodus og gå til Windows.</li> <li>■ I dvalemodus – trykk raskt på knappen for å avslutte dvalemodus og gå til Windows.</li> </ul> <p> Hvis maskinen ikke reagerer på kommandoer, og du ikke kan slå av maskinen via Windows, trykker du på og holder nede knappen i minst 5 sekunder.</p>
② DVD-knapp	Starter QuickPlay i DVD-modus og viser hovedmenyen for en DVD-film.
③ Musikknapp	Starter QuickPlay i musikkmodus.
④ Medieknapper	Styrer lydvolumet og avspilling av medier. Flere opplysninger finner du under " <a href="#">Medieknapper og direktetaster</a> " og " <a href="#">Volumknapper</a> " senere i dette kapitlet.
⑤ delete-tast	Sletter et element fra spillelisten når maskinen er i musikkmodus.
⑥ pg up/pg dn	Blar gjennom kildemappen eller spillelisten når maskinen er i musikkmodus.

(Fortsetter)





Komponent	Beskrivelse
⑦ Piltaster	Navigerer mellom elementer på skjermen.
⑧ <b>Ok</b> -knapp/tast	Velger et element på skjermen.
⑨ <b>Tilbake</b> -knapp/tast	Brukes i musikkmodus for å gå opp et mappenivå.
	 <b>Tilbake</b> -knappen/tasten er ikke i bruk i DVD-modus.

## Medieknapper og direktetaster

Avhengig av hvilken maskinmodell du har, kan du bruke de fire medieknappene eller direktetastene på tastaturet for å styre avspillingen av filmer og musikk.



På noen maskinmodeller behøver du ikke bruke **fn**-tasten sammen med direktetastene for medieavspilling (**f9-f12**) i QuickPlay.

Knapp/ direktetast	Komponent	Beskrivelse
 <b>fn+f11</b>	Forrige/tilbakespoling-knapp/direktetast*	Går til forrige spor eller kapittel.
 <b>fn+f9</b>	Spill/pause-knapp/direktetast	Starter eller pauser avspillingen.
 <b>fn+f12</b>	Neste/fremoverspoling-knapp/direktetast*	Går til neste spor eller kapittel.
 <b>fn+f10</b>	Stopp-knapp/direktetast	Stopper avspilling eller spoling.
<b>fn</b>	<b>fn-tast</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trykk på <b>fn</b> + forrige/tilbakespoling-knappen for å spole bakover.</li> <li>■ Trykk på <b>fn</b> + neste/fremoverspoling-knappen for å spole fremover.</li> </ul>
* Tilbakespoling og fremoverspoling er kun tilgjengelig på enkelte maskinmodeller.		



Hvilke taster du kan bruke, og hvilke funksjoner tastene har, avhenger av om maskinen er i Windows eller i QuickPlay. Flere opplysninger om direktetaster finner du i dokumentasjonen som leveres sammen med maskinen.




---

Opplysninger om spillelister finner du under "[Bruke spillelisten](#)", i [Kapittel 3](#).

Opplysninger om hvordan du bruker medieknappene i Windows finner du i dokumentasjonen som leveres sammen med maskinen.

## Volumknapper

Du kan bruke volumknappene for å styre lydvolumet i QuickPlay.

Komponent		Beskrivelse
	Lyd ned	Reduserer lydvolumet.
	Lyd opp	Øker lydvolumet.
	Dempeknapp*	Demper lydvolumet. Når lyden er dempet, lyser dempelampen på dempeknappen.
*For å oppheve dempingen av lyden i QuickPlay, trykker du på én av volumknappene.		

Opplysninger om hvilke programmer du kan bruke for å styre lydvolumet når maskinen er i Windows, finner du i dokumentasjonen som leveres sammen med maskinen.

## Navigere i QuickPlay

Når du bruker QuickPlay:

- Bruker du piltastene for å navigere til et element på skjermen.
- Trykker du på **Ok** for å merke eller oppheve merkingen et element.

I musikkmodus kan du navigere også på andre måter. Flere opplysninger finner du i [Kapittel 3, "Spille musikk"](#).

---

## Spille musikk

QuickPlay-musikkmodus støtter følgende formater:

- CDDA (lyd-CD-er)
- MP3



---

Du kan spille av MP3-filer fra en CD eller fra mappen Delt musikk på harddisken. Slik går du til mappen Delt musikk:

- I Microsoft Windows XP Home:  
Velg **Start > Min datamaskin > Delte dokumenter > Delt musikk**.
  - I Windows XP Professional:  
Velg **Start > Min datamaskin > Lokal disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Delte dokumenter > Delt musikk**.
- 




---

Hvis en CD inneholder både CDDA-filer og MP3-filer, vil QuickPlay bare legge CDDA-filene til i spillelisten. CD-er med blandet format er ikke støttet.

---

## Starte musikkmodus

For å starte QuickPlay i musikkmodus når maskinen er avslått, i dvalemodus eller i QuickPlay DVD-modus, trykker du på musikkknappen.

Komponent	Beskrivelse
 Musikkknapp	Starter QuickPlay musikkmodus.




Du kan ikke starte QuickPlay fra ventemodus.

---

## Bruke musikkonsollet


Når QuickPlay er i musikkmodus, ser du musikkonsollet. All avspillingsaktivitet vises i musikkonsollet.

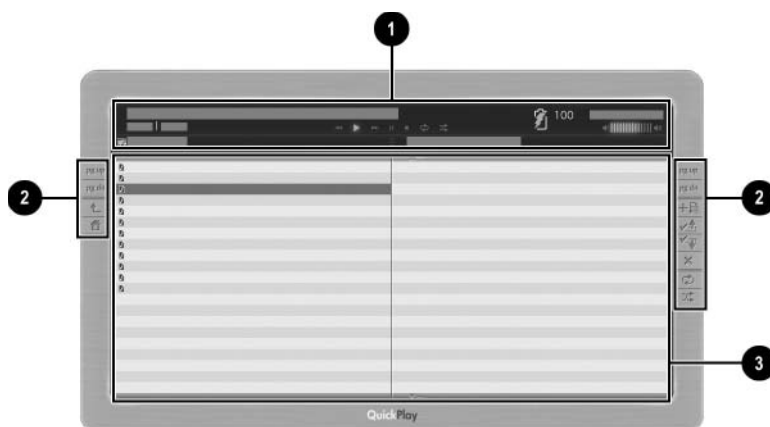

Komponent	Beskrivelse
❶ Musikkstatuspanel	Viser informasjon om musikkstatus. Detaljerte opplysninger finner du under " <a href="#">Musikkstatuspanelet</a> " senere i dette kapitlet.
❷ Kontrollpanel	Gjør at du kan endre spillelisten og navigere i kildemappen. Detaljerte opplysninger finner du under " <a href="#">Kontrollpanelet</a> " senere i dette kapitlet.
❸ Kildemappen og spillelisten	Kildemappen vises tilgjengelige filer, mens spillelisten viser hvilke filer du har valgt å spille av. Detaljerte opplysninger finner du under " <a href="#">Kildemappen og spillelisten</a> " senere i dette kapitlet.



## Musikkstatuspanelet

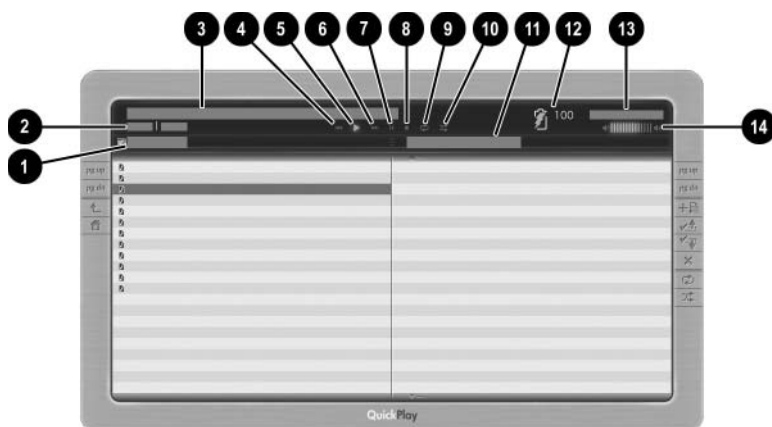


Komponent	Beskrivelse
① Kildevisning	Viser hvilken musikkilde du har valgt.
② Tidsvisning	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Venstre tall: Viser hvor lang tid som er spilt av elementet som spilles.</li> <li>■ Høyre tall: Viser total avspillingstid for elementet som spilles.</li> </ul>
③ Tittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis du spiller av en MP3-fil lagret i mappen Delt musikk på harddisken, ser du navnet på artisten, CD-navnet, spornummeret og navnet på sangen.</li> <li>■ Hvis du spiller av en musikk-CD, ser du nummeret på sporet som spilles.</li> </ul>

(Fortsetter)

Komponent	Beskrivelse
④ Forrige	På: Maskinen gjør seg klar til å spille forrige element på spillelisten.
⑤ Spill	På: Maskinen spiller et element på spillelisten.
⑥ Neste	På: Maskinen gjør seg klar til å spille neste element på spillelisten.
⑦ Pause	På: Avspillingen er pauset.
⑧ Stopp	På: Avspillingen er stoppet.
⑨ Repetisjonsviser	På: Spillelisten gjentas fortløpende.
⑩ Viser for tilfeldig avspilling	På: Maskinen spiller av valgene på spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
⑪ Spillelisteoverskrift	Viser starten på spillelisten. Viser antall spor og sider i spillelisten. Spillelisten viser elementene som vil bli avspilt.
⑫ Batteriladevisning	Viser hvor mange prosent lading som gjenstår i batteriet.
⑬ Tid	Viser klokkeslettet.
⑭ Volumfelt	Viser det gjeldende lydvolume.

## Kontrollpanelet

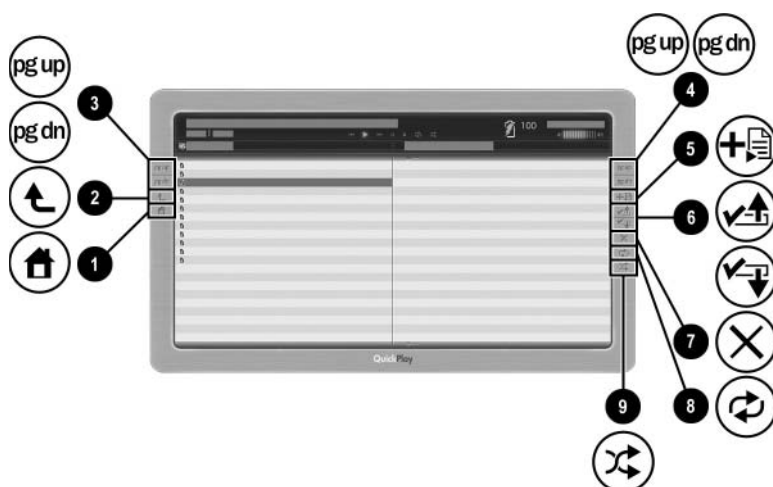


Komponent	Beskrivelse
❶ Startside	Går til øverste mappenivå av kildemappen uansett hvor du befinner deg i mappestrukturen.
❷ Tilbake	Går ett mappenivå opp.
❸ Bla side opp og ned i kildemappen	<p>■ <b>pg up</b>: Viser forrige side av kildemappen.</p> <p>■ <b>pg dn</b>: Viser neste side av kildemappen.</p>
❹ Bla side opp og ned i spillelisten	<p>■ <b>pg up</b>: Viser forrige side av spillelisten.</p> <p>■ <b>pg dn</b>: Viser neste side av spillelisten.</p>
❺ Legg til spilleliste	Legger den gjeldende spillelisten til de lagrede spillelistene i Mine spillelister.

(Fortsetter)

Komponent	Beskrivelse
<b>6</b> Flytte spor opp og flytte spor ned	<b>■ pg up:</b> Flytter det valgte sporet én posisjon opp i spillelisten. <b>■ pg dn:</b> Flytter det valgte sporet én posisjon ned i spillelisten.
<b>7</b> Tøm	Velg denne knappen og trykk på <b>Ok</b> for å fjerne alle, eller bare de valgte elementene, fra spillelisten. Hvis du ikke har valgt noen spor, vil hele spillelisten bli fjernet. Sporene du har valgt, er merket med en avhaking.
<b>8</b> Gjenta	Velg denne knappen og trykk på <b>Ok</b> for å gjenta avspillingen av spillelisten fortløpende.
<b>9</b> Tilfeldig avspilling	Velg denne knappen og trykk på <b>Ok</b> for å spille av elementene på spillelisten i tilfeldig rekkefølge.

## Kildemappen og spillelisten

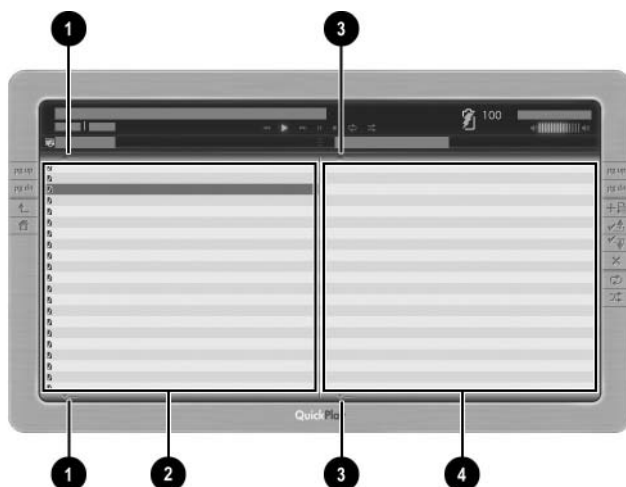

Komponent	Beskrivelse
❶ Flere elementer, kildemappe	Viser at det er flere elementer i kildemappen enn det som vises på skjermen.
❷ Kildemappe	Gjør at du kan velge musikkilde: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Velg <b>CD-stasjon</b> for å spille musikk-CD-er.</li> <li>■ Velg <b>Min musikk</b> for å spille MP3-filer fra mappen Delt musikk på harddisken.</li> </ul>
❸ Flere elementer, spilleliste	Viser at det er flere elementer på spillelisten enn det som får plass på skjermen.
❹ Spilleliste	Viser elementene som skal avspilles.

## Navigere i kildemappen

Når maskinen er i musikkmodus, og du har valgt **Min musikk** i kildemappen, er maskinen klar til å spille av MP3-filer som er lagret på harddisken. Innholdet i mappen Delt musikk vises i kildemappen i musikkonsollet.



I kildemappen i QuickPlay vises mappen Delt musikk som "Min musikk".

---

For at du skal få tilgang til mappen Delt musikk på harddisken, må maskinen være i Windows. Slik går du til mappen Delt musikk på harddisken:

- I Windows XP Home:

Velg **Start > Min datamaskin > Delte dokumenter > Delt musikk**.

- I Windows XP Professional:

Velg **Start > Min datamaskin > Lokal disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Delte dokumenter > Delt musikk**.

I QuickPlay ser du egne ikoner for undermapper og sanger i mappen Delt musikk.

- Undermapper er merket med et ikon med en note og en mappe ❶.
- Sangene er merket med et noteikon ❷.



I kildemappen kan du navigere og vise innholdet i mappen Delt musikk. For å vedlikeholde innholdet i mappen Delt musikk, for eksempel legge til eller slette filer, må du bruke funksjonene i Windows. Flere opplysninger om mappen Delt musikk finner du under "**Før du starter**" senere i dette kapitlet.

- For å bla en side opp eller ned i kildemappen, velger du side opp/side ned-knappene på *venstre* side av musikkonsollet og trykker på **Ok**.
- Du kan gå til, men ikke endre, undermappene.
  - For å åpne en mappe bruker du først meny-piltastene for å velge mappen. Deretter trykker du på **Ok**.
  - For å lukke en mappe og gå ett mappenivå oppover, trykker du på **Tilbake**.
  - For å til øverste nivå av kildemappen velger du Startside og trykker på **Ok**.

## Navigere i spillelisten

Slik ruller du en side oppover eller nedover i spillelisten:

- » Velg side opp/side ned-knappene på *høyre* side av musikkonsollet og trykk på **Ok**.

Plasseringen og antallet elementer på spillelisten vises i spillelistetelleren på musikkonsollet. Spillelistetelleren finner du på *høyre* side av musikkonsollet.



Kun MP3-filer som er lagret i spillelistene i mappen Delt musikk, vil bli vist. Andre formater er ikke støttet, og vil derfor ikke bli vist.

---


- Det øverste tallet i telleren viser plasseringen av det valgte elementet i spillelisten. Hvis du for eksempel har valgt det tredje elementet i spillemappen, vil det øverste tallet være 3.
- Det nederste tallet i telleren viser antallet elementer i spillelisten.

## Spille en musikk-CD

Når maskinen er satt opp til å spille musikk-CD-er, er overskriften for kildemappen *CD-stasjon*.

Slik spiller du en musikk-CD i QuickPlay:

1. Når maskinen er av, i dvalemodus eller i QuickPlay DVD-modus, trykker du på musikkknappen. Deretter:
  - ☐ Hvis det står en musikk-CD i stasjonen, vil CD-en automatisk spilles av.
  - eller –
  - ☐ Sett inn en musikk-CD i skuffen på den optiske stasjonen og lukk skuffen. Flere opplysninger finner du i dokumentasjonen som leveres sammen med maskinen.
2. Hvis avspillingen av musikk-CD-en ikke starter automatisk, trykker du på spill/pause-knappen.

Knapp/ direktetast	Komponent	Beskrivelse
 <b>fn+f9</b>	Spill/pause-knapp/direktetast	Starter eller pauser avspillingen.



Du må stoppe den gjeldende avspillingen før du starter en ny.



Slik forhindrer du at avspillingen avbrytes, eller at avspillingskvaliteten blir dårlig:

- Lagre arbeidet ditt og lukk alle åpne programmer før du starter avspillingen av en CD eller en DVD.
- Koble maskinen til eller fra en eventuell forankringsenhet *før* eller *etter* du spiller av en plate, ikke *mens* du spiller av platen.



Sporene på CD-en som er klar til avspilling, vises i spillelisten. Opplysninger om hvordan du tar bort spor, endrer rekkefølgen på avspillingen eller velger at avspillingen av CD-en skal gjentas, finner du under "[Bruke spillelisten](#)" senere i dette kapitlet.

---



Hvis en CD inneholder både CDDA-filer og MP3-filer, vil QuickPlay bare legge CDDA-filene til i spillelisten. CD-er med blandet format er ikke støttet.

---



Hvis du vil spille av en musikk-CD fra den optiske stasjonen og maskinen allerede er i musikkmodus, men satt opp til å spille MP3-filer, trykker du på **Tilbake**, velger **CD-stasjon** i kildemappen på musikkonsollet og trykker på spill/pause-knappen/direktetasten.

---

# MP3

## Før du starter

Før du kan spille av MP3-filer i QuickPlay, må MP3-filene ligge på en CD eller i mappen Delt musikk på harddisken.

---



For at du skal få tilgang til mappen Delt musikk på harddisken, må maskinen være i Windows.

---

Slik går du til mappen Delt musikk på harddisken:

- I Windows XP Home:

Velg **Start > Min datamaskin > Delte dokumenter > Delt musikk**.

- I Windows XP Professional:

Velg **Start > Min datamaskin > Lokal disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Delte dokumenter > Delt musikk**.

Hvis du vil behandle mappen Delt musikk på harddisken (for eksempel legge til, slette, eller flytte sanger eller undermapper), bruker du standardfunksjonene i Windows Utforsker. Du finner flere opplysninger ved å velge **Start > Hjelp og støtte**.

---



Når maskinen er satt opp til å spille MP3-filene som er lagret i mappen Delt musikk på harddisken, er overskriften i kildevisningen *Min musikk*.

---

## Spille MP3-filer

Slik spiller du av MP3-filer fra harddisken når maskinen er av, i dvalmodus eller i QuickPlay DVD-modus:



Opplysninger om hvordan du spiller MP3-filer som ligger på en CD, finner du under "[Spille en musikk-CD](#)" tidligere i dette kapitlet.

1. Trykk på musikkknappen for å starte QuickPlay-musikkmodus.
2. Velg mappen **Min musikk** som kildemappe og trykk på **Ok**.



Flere opplysninger finner du under "[Navigere i kildemappen](#)" tidligere i dette kapitlet.

3. Legg MP3-filene du vil spille, inn på spillelisten.



For å legge til en MP3-fil fra Min musikk-mappen i spillelisten bruker du først piltastene for å velge filen. Deretter trykker du på **Ok**.

4. Velg elementet på spillelisten og trykk deretter på spill/pause-knappen/direktetasten.

Opplysninger om hvordan du legger til eller fjerner elementer fra spillelisten, endrer avspillingsrekkefølgen eller gjentar avspillingen, finner du under "[Bruke spillelisten](#)" nedenfor.

## Bruke spillelisten

Spillelisten er en liste over elementene du har valgt i mappen Delt musikk eller på en musikk-CD. Du kan ikke spille av et element i musikkmodus uten at det vises i spillelisten.

QuickPlay husker den siste spillelisten, og viser denne når du slår på maskinen i QuickPlay-musikkmodus. Hvis du har endret på innholdet i mappen Delt musikk i Windows, vil QuickPlay oppdatere spillelisten.

## Legge til et element på spillelisten

*Når det står en musikk-CD i den optiske stasjonen*, kan du legge til hele CD-en eller et bestemt spor på spillelisten.

Slik legger du hele CD-en til på spillelisten:

- » Trykk på spill/pause-knappen/direktetasten mens **CD-stasjon** er valgt i kildemappen. Alle sporene på CD-en legges til på spillelisten, og maskinen starter avspillingen av CD-en.

Slik legger du til et bestemt spor på spillelisten:

1. Velg **CD-stasjon** i kildemappen og trykk på **Ok**.
2. Velg sporet i kildemappen og trykk på **Ok**.



Hvis en CD inneholder både CDDA-filer og MP3-filer, vil QuickPlay bare legge CDDA-filene til i spillelisten. CD-er med blandet format er ikke støttet.

---

*Når maskinen er satt opp til å spille MP3-filer fra mappen Delt musikk på harddisken, vises innholdet i mappen Delt musikk i kildemappen. Du kan bare legge til MP3-filer, ikke mapper, i spillelisten.*

Slik legger du en MP3-fil fra kildemappen til på spillelisten:

- » Velg MP3-filen og trykk deretter på **Ok**.



Hvis du vil legge til et spor fra en undermappe på spillelisten, må du først åpne mappen.

---

## Fjerne et element fra spillelisten

Slik fjerner du alle elementer fra spillelisten:

- » Velg tøm-knappen og trykk deretter på **Ok**.

Slik fjerner du ett element fra spillelisten:

- » Velg først elementet og så tøm-knappen. Deretter trykker du på **Ok**.

Slik fjerner du flere elementer fra spillelisten:

1. Bla til hvert element og trykk på **Ok** når elementet er merket.
2. Når du har merket alle elementene du vil fjerne, velger du tøm-knappen og trykker på **Ok**.



Tøm-knappen finner du på høyre kant av musikkonsollet.

---

## Endre rekkefølgen på spillelisten

Slik endrer du rekkefølgen på elementene på en spilleliste:

1. Velg sporet du vil flytte.
2. Velg flytt spor opp- eller flytt spor ned-knappen og trykk på **Ok**.

## Lagre en spilleliste

Du kan lagre spillelistene du lager i QuickPlay. Alle spillelister lagres i mappen Delt musikk\My Playlists (Mine spillelister).

Slik lagrer du en spilleliste:

- » Velg Legg til spilleliste-knappen og trykk deretter på **Ok**.



Lagrede spillelister får automatisk navn ut fra dato og klokkeslett. Du kan slette eller endre navn på slette spillelister bare når maskinen er i Windows.

---

---


## Spille DVD-er

Du kan spille av filmer fra DVD-er eller video-CD-er i QuickPlay DVD-modus.

### Starte DVD-modus

Slik starter du QuickPlay i DVD-modus når maskinen er avslått, i dvalemodus eller i QuickPlay musikkmodus:

» Trykk på DVD-knappen.

Komponent	Beskrivelse
 DVD-knapp	Starter QuickPlay DVD-modus.



Du kan ikke starte QuickPlay fra ventemodus.




Hvis du trykker på DVD-knappen mens:

- Det står en støttet DVD eller video-CD i den optiske stasjonen, behøver du ikke gjøre noe. Platen spilles av automatisk.
- Det ikke står en støttet DVD eller video-CD i den optiske stasjonen, vises HP QuickPlay-vinduet. For å fortsette i DVD-modus setter du inn en støttet DVD eller video-CD i den optiske stasjonen.

## Spille av en DVD eller video-CD

Slik spiller du av en DVD eller en video-CD i QuickPlay:

1. Sett en DVD eller video-CD inn i den optiske stasjonen og lukk stasjonskuffen. Flere opplysninger finner du i dokumentasjonen som leveres sammen med maskinen.
2. Når maskinen er av, i dvalemodus eller i QuickPlay musikkmodus, trykker du på DVD-knappen.
3. Hvis avspillingen av DVD-en ikke starter automatisk, trykker du på spill/pause-knappen/direktetasten.

Knapp/ direktetast	Komponent	Beskrivelse
 <b>fn+f9</b>	Spill/pause-knapp/ direktetast	Starter eller pauser avspillingen.

Hvis DVD-en ikke har vært brukt i Windows ennå, eller hvis soneinnstillingen på en støttet DVD ikke støtter soneinnstillingen på den optiske stasjonen, ser du en melding om at du må endre DVD-sonekoden på den optiske stasjonen. I dokumentasjonen som leveres sammen med maskinen, finner du veiledninger for hvordan du endrer DVD-soneinnstillingene i Windows. Etter at du har oppdatert innstillingene i Windows, starter du QuickPlay på nytt for å ta i bruk de nye endringene.



Slik forhindrer du av avspillingen avbrytes, eller at avspillingskvaliteten blir dårlig:

- Lagre arbeidet ditt og lukk alle åpne programmer før du starter avspillingen av en CD eller en DVD.
- Koble maskinen til eller fra en eventuell forankringsenhet *før* eller *etter* du spiller av en plate, ikke *mens* du spiller av platen.



## Vise voluminformasjon

Slik viser du voluminformasjon mens maskinen er i DVD-modus:

- » Trykk på **fn+end**. Vinduet lukkes automatisk etter fem sekunder.



Voluminformasjonen påvirker ikke avspillingen.

---

## Bruke DVD-menyene

Slik viser du menyen for en DVD eller video-CD mens platen spilles av:

- » Trykk på DVD-knappen.

Slik åpner du et element fra en DVD- eller en video-CD-meny:

- » Bruk piltastene for å velge elementet. Deretter trykker du på **Ok**.

## Vise tittelen og kapitlet for en DVD

Slik viser du tittelen og kapitlet for en DVD eller en video-CD mens den spilles av:

- » Trykk på **fn+end**.

Vinduet lukkes automatisk etter fem sekunder og påvirker ikke avspillingen.



---

## Bytte avspillingsmodus

### Veksle mellom musikkmodus og DVD-modus

Når maskinen er på og i QuickPlay:

- For å gå fra musikkmodus til DVD-modus trykker du på DVD-knappen.
- For å gå fra DVD-modus til musikkmodus, trykker du på musikkknappen.

Komponent		Beskrivelse
	DVD-knapp	Starter QuickPlay DVD-modus.
	Musikknapp	Starter QuickPlay musikkmodus.

Du behøver ikke å stanse en CD eller DVD som spilles av, før du bytter mellom musikkmodus og DVD-modus.

Flere opplysninger om hvordan du starter musikkmodus finner du under "[Starte musikkmodus](#)" i [Kapittel 3](#). Flere opplysninger om hvordan du starter DVD-modus finner du under "[Starte DVD-modus](#)" i [Kapittel 4](#).

## Veksle mellom QuickPlay og Windows

Siden QuickPlay ikke er en del av Windows-operativsystemet:

- For å gå fra QuickPlay til Windows må du slå av QuickPlay, og så trykke på strømknappen.
- For å gå fra Windows til QuickPlay må du først starte dvalemodus eller slå av Windows. Deretter starter du QuickPlay.



Maskinen kan ikke starte dvalemodus når den er i QuickPlay. Når maskinen har kritisk lav batterispenning, eller ikke har vært brukt på 5 minutter, slår den seg av.

Hvis du starter dvalemodus i Windows og så åpner QuickPlay, beholdes dvalemodusfilen slik at du kan fortsette arbeidet i Windows der du slapp, etter at du avslutter QuickPlay.

Slik starter du dvalemodus:

- I Windows XP Home:

Velg **Start > Slå av datamaskinen**. Deretter holder du nede **skift** samtidig som du velger **Dvalemodus**-knappen. Ventemodus-knappen skifter navn til Dvalemodus når du trykker på skift-tasten.

- I Windows XP Professional:

Velg **Start > Avslutt > Dvalemodus**. Hvis Dvalemodus ikke vises, velger du **Dvalemodus** fra listen.




Du kan ikke starte QuickPlay fra ventemodus. Du kan heller ikke starte ventemodus når maskinen er i QuickPlay.

---

Slik slår du av QuickPlay fra både musikkmodus eller DVD-modus:

» Trykk på strømknappen.

Komponent	Beskrivelse
	Strømknapp Slår av QuickPlay.

---

Slik går du fra dvalemodus tilbake til Windows etter at du har avsluttet QuickPlay:

1. Trykk på strømknappen for å lukke QuickPlay.
2. Trykk på strømknappen på nytt for å gå fra dvalemodus tilbake til Windows.

---

## Innstillinger for QuickPlay

I QuickPlay kan du endre innstillinger med egne oppsettmenyer. Du kan også vise opplysninger om batteriladenivå i QuickPlay. Du finner flere opplysninger i de neste avsnittene.

## Vise batteriinformasjon

Slik viser du informasjon om blant annet batteriladenivå i QuickPlay:

- » Trykk på **fn+end**. Informasjonsvinduet lukkes etter 5 sekunder.



Informasjonsvinduet påvirker ikke avspillingen.

---



Når maskinen er i QuickPlay, kan du ikke vise batteriladenivået på samme måte som i Windows.

---

Når maskinen er i DVD-modus, ser du flere opplysninger:

- Hvor mange prosent lading som gjenstår i batteriet
- Det gjeldende lydvolume
- Tittel og kapittel på DVD-en eller video-CD-en som spilles

Når maskinen er i musikkmodus, vises batteriladenivå, lydvolume og avspillingsopplysninger i musikkonsollet.

I DVD-modus vises informasjonen om batteriet, volumet og platen på skjermen sammen med DVD-bildet. I QuickPlay-musikkmodus vises batteriinformasjonen på skjermen sammen med musikkonsollet.

## Player Setup (Oppsett av spiller)

Med oppsettmenyene kan du gjenta en hel DVD eller et DVD-kapittel og endre enkelte av QuickPlay-innstillingene, for eksempel standardspråk, om maskinen skal slå seg av automatisk og lyd- og bildeegenskaper.

## Navigere i menyene for Player Setup (Oppsett av spiller)

For å navigere og velge innstillinger i oppsettmenyene som beskrevet nedenfor, bruker du **esc**-tasten ❶, direktetasten **fn+esc** ❷ og piltastene ❸. Enkelte maskinmodeller har en **Ok**-knapp som du kan bruke for å navigere i oppsettmenyene. Du kan bruke **Ok**-knappen for å bekrefte valg i oppsettmenyene. Hvis maskinen ikke har en **Ok**-knapp, kan du bekrefte valgene ved trykke på **enter**-tasten på tastaturet.



## Gjenta en hel DVD eller et DVD-kapittel

Slik gjentar du en hel DVD eller et DVD-kapittel:

1. Mens maskinen er i QuickPlay DVD-modus, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg menyen **Gjenta** og trykk deretter på høyrepil-tasten. Deretter:
  - ☐ Hvis du vil gjenta hele DVD-en, velger du **Tittel** og trykker på **Ok**.
  - ☐ Hvis du vil gjenta et DVD-kapittel, velger du **Kapittel** og trykker på **Ok**.
  - ☐ Hvis du vil avbryte uten å gjenta, velger du **Nei** og trykker på **Ok**.

## Endre QuickPlay-språk

Slik endrer du språket for menyene og vinduene i QuickPlay:

1. Mens maskinen er i QuickPlay, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg menyen **Generelt oppsett** og trykk på **Ok**.
3. Velg **Menyspråk** og trykk på høyrepil-tasten. Deretter:
  - ☐ For å velge engelsk som QuickPlay-språk, velger du **Engelsk** og trykker på **Ok**.
  - ☐ For å velge et språk for QuickPlay-vinduene, velger du språk og trykker på **Ok**.



## Aktivere eller deaktivere automatisk avslåing

Automatisk avslåing er en QuickPlay-funksjon som slår av maskinen hvis den ikke har vært brukt på fem minutter. Maskinen kan for eksempel være på og i QuickPlay i fem minutter etter at det siste sporet eller kapitlet på en CD eller DVD er spilt. Deretter slår den seg av automatisk.

Automatisk avslåing er aktivert som standard.



---

Når maskinen er i QuickPlay, starter den ikke ventemodus automatisk. I stedet slår funksjonen for automatisk avslåing av maskinen når den ikke har vært brukt på en stund.

---

Slik velger du innstilling for automatisk avslåing:

1. Mens maskinen er i QuickPlay, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg menyen **Generelt oppsett** og trykk på **Ok**.
3. Velg **Automatisk avslåing** og trykk deretter på høyrepil-tasten. Deretter:
  - ☐ For å aktivere automatisk avslåing, velger du **På** og trykker på **Ok**.
  - ☐ For å deaktivere automatisk avslåing, velger du **Av** og trykker på **Ok**.

## Velge alternativer for lyd



Trådløsknappen er inaktiv i QuickPlay. Trådløse enheter, inkludert Bluetooth®-hodetelefoner, kan ikke brukes når maskinen er i QuickPlay.

---

Maskinen er som standard satt opp til å overføre *analoge* lydsignaler via lydutgangene (hodetelefonkontaktene). Du kan for eksempel koble hodetelefoner og høyttalere til lydutgangene. Flere opplysninger om hvordan du bruker lydutgangene finner du i dokumentasjonen for maskinen.

Maskinen kan også overføre *digitale* S/PDIF-lydsignaler via S/PDIF-lydkontakten på et eventuelt HP-ekspansjonsprodukt som en HP xb2000 Notebook Expansion Base eller en HP xc2000 Notebook All-in-One Media Cable. Les produsentens dokumentasjon for flere opplysninger om disse enhetene.

For å velge at maskinen skal overføre S/PDIF-lydsignaler mens maskinen er i QuickPlay, må du velge en S/PDIF-innstilling på oppsettmenyen.

Lydinnstillingene du endrer i oppsettmenyen, beholdes etter at du har avsluttet QuickPlay, og du kan når som helst endre dem igjen.

Slik velger du lydinnstillinger i QuickPlay:

1. Mens maskinen er i QuickPlay DVD-modus, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg **Lydutgang** og trykk på høyrepil-tasten. Deretter:
  - ☐ For å velge at maskinen skal overføre S/PDIF-lydsignaler, velger du **S/PDIF** og trykker på **Ok**.
  - ☐ For å velge at maskinen skal overføre analoge lydsignaler, velger du **Analog høyttaler** og trykker på **Ok**.

## Velge innstillinger for videobilder

Du kan justere fargen, kontrasten og lysstyrken for videobildene som vises mens maskinen er i QuickPlay DVD-modus. Du kan også tilbakestille alle disse innstillingene til standardinnstillingene.

## Velge fargeinnstillinger

Slik justerer du verdien for rød og grønn i QuickPlay-videovisning:

1. Mens maskinen er i QuickPlay DVD-modus, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg menyen **Bildeegenskaper** og trykk på **Ok**.
3. Velg **Farge** og trykk på høyrepil-tasten. Deretter:
  - ☐ For å øke verdien for rødfarge, bruker du piltastene for å flytte indikatoren mot høyre side av fargefeltet. Deretter trykker du på **Ok**.
  - ☐ For å øke verdien for grønnfarge, bruker du piltastene for å flytte indikatoren mot venstre side av fargefeltet. Deretter trykker du på **Ok**.
4. Trykk på **esc** for å lukke vinduet.

## Velge kontrastinnstillinger

Slik justerer du kontrasten i QuickPlay-videovisning:

1. Mens maskinen er i QuickPlay DVD-modus, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg menyen **Bildeegenskaper** og trykk på **Ok**.
3. Velg **Kontrast** og trykk på høyrepiltasten. Deretter:
  - ☐ For å øke kontrasten, bruker du piltastene for å flytte indikatoren mot høyre side av kontrastfeltet. Deretter trykker du på **Ok**.
  - ☐ For å redusere kontrasten, bruker du piltastene for å flytte indikatoren mot venstre side av kontrastfeltet. Deretter trykker du på **Ok**.
4. Trykk på **esc** for å lukke vinduet.

## Velge innstillinger for lysstyrke

Du sparer strøm ved å redusere lysstyrken. Hvis du bruker QuickPlay mens maskinen kjører på batterier, kan det være en god idé å redusere lysstyrken før å øke batterilevetiden.

Flere opplysninger om hvordan du sparer strøm finner du i dokumentasjonen som leveres sammen med maskinen.

Slik justerer du lysstyrken i QuickPlay-videovisning:

1. Mens maskinen er i QuickPlay DVD-modus, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg menyen **Bildeegenskaper** og trykk på **Ok**.
3. Velg **Lysstyrke** og trykk på høyrepil-tasten. Deretter:
  - ☐ For å øke lysstyrken, bruker du piltastene for å flytte indikatoren mot høyre side av lysstyrkefeltet. Deretter trykker du på **Ok**.
  - ☐ For å redusere lysstyrken, bruker du piltastene for å flytte indikatoren mot venstre side av lysstyrkefeltet. Deretter trykker du på **Ok**.
4. Trykk på **esc** for å lukke vinduet.

Du kan også justere lysstyrken både i QuickPlay og Windows ved å trykke på direktetastene **fn+f8** for å øke lysstyrken, og ved å trykke på direktetastene **fn+f7** for å redusere lysstyrken. Flere opplysninger om hvordan du bruker **fn+f7**, **fn+f8** og andre direktetaster finner du i dokumentasjonen som ble levert sammen med maskinen.

## Gjenopprette standardinnstillinger for videobilde

Slik gjenoppretter du standardinnstillingene for farge, kontrast og lysstyrke på menyen Bildeegenskaper:

1. Mens maskinen er i QuickPlay DVD-modus, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg menyen **Bildeegenskaper** og trykk på **Ok**.
3. Velg **Tilbake til standard** og trykk på høyrepil-tasten.
4. Velg **Ja** og trykk på **Ok**.

## Gjenopprette standardinnstillingene for menyen oppsettmenyen

Du kan tilbakestille alle innstillingene oppsettmenyen Generelt oppsett til standardinnstillingene. Blant de generelle innstillingene på menyen er:

- Språkinnstillingene, som er beskrevet under "[Endre QuickPlay-språk](#)" tidligere i dette kapitlet.
- Innstillingene for å slå av maskinen automatisk, som er beskrevet under "[Aktivere eller deaktivere automatisk avslåing](#)" tidligere i dette kapitlet.

Slik gjenoppretter du alle innstillingene på menyen Generelt oppsett:

1. Mens maskinen er i QuickPlay, trykker du på **fn+esc** for å vise oppsettmenyen.
2. Velg menyen **Generelt oppsett** og trykk på **Ok**.
3. Velg **Tilbake til standard** og trykk på høyrepil-tasten.
4. Velg **Ja** og trykk på **Ok**.

## Vise bildet på en ekstern skjerm

Når maskinen er i QuickPlay og en eventuell VGA-skjerm er koblet til skjermkontakten, kan du i de fleste konfigurasjoner trykke på direktetastene **fn+f4** for å veksle mellom å vise bildet på skjermen på datamaskinen og på den eksterne skjermen.

Når maskinen er i Windows, har direktetastene **fn+f4** flere funksjoner. Flere opplysninger om hvordan du bruker direktetasten **fn+f4** og andre direktetaster i både QuickPlay og Windows finner du i dokumentasjonen som ble levert sammen med maskinen.



Når maskinen er i QuickPlay, slås skjermen av når du lukker maskinen.

---

---

# Register

## A

AAC 1–2  
automatisk avslåing 6–5  
avspillingskvalitet 3–11, 4–2

## B

batterivisning 3–5  
bildeegenskaper 6–7  
bla side opp og ned i  
  spillelisten 3–6  
blandet format,  
  CD-er 1–2, 3–1, 3–15

## C

CDDA 1–2, 3–1

## D

Delt musikk, mappe  
  bruke 3–10  
  navigere 3–10  
  vise 1–2, 3–1  
dempeknapp 2–6  
direktetaster  
  forrige/tilbakespoling 2–5  
  media 2–5  
  navigere  
    i oppsettmenyene 6–3  
  neste/fremoverspoling 2–5  
  redusere lysstyrke 6–9

skifte skjerm 6–11  
spill/pause 2–5, 3–11, 4–2  
stopp 2–5  
vise system-  
  opplysninger 4–3, 6–2  
  øke lysstyrke 6–9

direktetaster for  
  medieavspilling 2–5  
direktetaster  
  i oppsettmenyene 6–3  
dvalemodus  
  avslutte 2–3  
  starte 2–3

DVD-er  
  meny 4–3  
  spille 4–1, 4–2  
  tittel og kapittel 4–3  
  volumvisning 4–3

DVD-knapp  
  bruke 4–1  
  plassering 2–3

DVD-modus  
  skifte til eller fra  
  musikkmodus 5–1  
  åpne 4–1

DVD-Video 1–2



## **E**

eksterne enheter 6–11

## **F**

fargeinnstillinger 6–7

flytte spor 3–7

**fn**-tast 2–5

forrige 3–5

forrige/tilbakespoling-  
direktetast 2–5

forrige/tilbakespoling-  
knapp 2–5

## **G**

gjenta

DVD 6–4

musikk 3–7

## **I**

ikoner, sanger

og undermapper 3–9

indikatorer,

musikkstatuspanel 3–5

iTunes 1–2

## **K**

kildemappe

  navigere 3–9

  plassering 3–8

kildemappe,

  bla side opp og ned 3–6

kildemappe,

  flere elementer 3–8

kildemappen

  og spillelisten 3–3

kildevisning

  CD-stasjon 3–11

  lyd-CD-er 3–11

  Min musikk 3–13

  MP3 3–13

  plassering 3–4

knapper

  DVD 2–3

  forrige/tilbakespoling 2–5

  lyd 2–6

  lyddemping 2–6

  media 2–5

  medieknapper 2–3

  musikk 2–3

  neste/fremoverspoling 2–5

  ok 2–4

  spill/pause 2–5

  stopp 2–5

  strøm 2–3

  tilbake 2–4

kontrast 6–8

kontrollpanel 3–3, 3–6

## **L**

legg til spilleliste 3–6

lyd ut 6–6

lyd-CD-er

  blandet format 1–2, 3–1,  
  3–15

  MP3-filer 3–14

  spille 3–11

  spor 3–12

lysstyrke 6–9

**M**

- medieknapper 2–3, 2–5
- medier, støttet 1–2, 3–1
- MP3-filer
  - lagre i mappen
    - Delt musikk 3–13
  - lagre på
    - harddisken 1–2, 3–1
  - legge til spillelisten 3–14
  - spille 3–13
  - støttede medier 1–2, 3–1
- musikkmedier som støttes 1–2
- musikkmodus, skifte til
  - eller fra DVD-modus 5–1
- musikkknapp, plassering 2–3
- musikkkonsoll 3–3
- musikkstatuspanel 3–3, 3–4

**N**

- navigere
    - kildemappe 3–9
    - QuickPlay 2–7
    - spilleliste 3–10
  - neste 3–5
  - neste/fremoverspoling-
    - direktetast 2–5
  - neste/fremoverspoling-
    - knapp 2–5
- O**
- ok-knapp 2–4
  - oppsettmenyer
    - gjenopprette standard-
      - innstillinger 6–10
    - navigere 6–3
    - oversikt 6–3

**P**

- pause 3–5
- piltaster 2–4, 2–7

**R**

- redusere lysstyrke,
  - direktetast 6–9
- repetisjonsviser 3–5

**S**

- sangikon 3–9
- skifte avspillingsmodus 5–1
- skifte skjerm,
  - direktetast 6–11
- skifte til og
  - fra Windows 5–2
- slå av datamaskinen 2–3
- slå på datamaskinen 2–3
- spill 3–5
- spill/pause-
  - direktetast 2–5, 3–11, 4–2
- spill/pause-knapp 2–5
- spilleliste
  - bruke 3–15
  - endre rekkefølge 3–17
  - fjerne elementer 3–16
  - lagre 3–17
  - legge til MP3-filer 3–14
  - legge til spor 3–15
  - musikkspor
    - som vises 3–12
  - navigere 3–10
  - plassering 3–8
- spilleliste, flere
  - elementer 3–8

- spillelisteoverskrift 3–5
- språk, endre 6–4
- startside 3–6
- stopp 3–5
- stopp-direktetast 2–5
- strømknapp 2–3
- supervideo-CD (SVCD) 1–2

## **T**

- taster
  - direktetaster for medieavspilling 2–5
- fn** 2–5
- pil 2–4, 2–7
- tid 3–5
- tidsvisning 3–4
- tilbake 3–6
- tilbakeknapp, plassering 2–4
- tilfeldig avspilling 3–7
- tilfeldig avspilling, viser 3–5
- tittel 3–4
- tøm 3–7

## **U**

- undermappeikon 3–9

## **V**

- ventemodus, avslutte 2–3
- video-CD (VCD) 1–2
- videomedier som støttes 1–2
- vis systemopplysninger, direktetast 4–3, 6–2
- volum, DVD-er 4–3
- volumfelt 3–5
- volumknapper 2–6

## **W**

- Windows, skifte til og fra QuickPlay 5–2

## **Ø**

- øke lysstyrke, direktetast 6–9